



anywhere
fireplace®


.....
ambiance of fire... anywhere

www.anywherefireplace.com

Devco LLC

Larchmont, NY


This product has been designed for your enjoyment. Please carefully read all warnings and installation instructions before use.

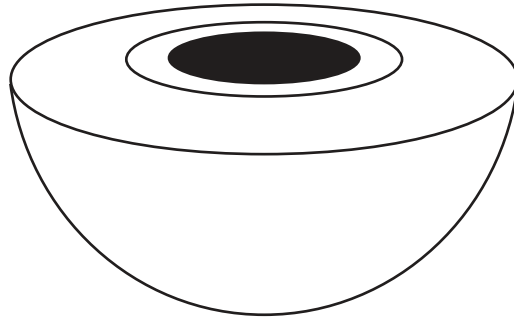


Model: Sutton

Model # 90211

INCLUDED ITEMS

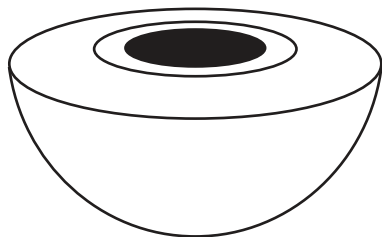

FIREPLACE BODY



HANDLE SNUFFER

ANYWHERE FIREPLACE™

This super chic, **Anywhere Fireplace™ Sutton** model is the perfect answer to get the ambiance of fire, indoors or outdoors, on a table, on a pedestal, on a step, on a column. This contemporary and unique, polished stainless steel tabletop fireplace makes a cozy, but dramatic statement anywhere you choose to put it, your den, your patio or deck, indoors or out. Its relatively small size makes it suitable for placement in a large number of locations. A long handled stainless steel fire snuffer is included to extinguish the flame. This fireplace **uses ONLY 13 oz Gel Fuel Cans for Fireplaces.**

QUESTIONS

For any questions or to purchase fuel visit us on the web at www.anywherefireplace.com or email us at info@anywherefireplace.com

DIRECTIONS FOR SET-UP

- Carefully remove your fireplace and handled snuffer from the box and plastic wrappers
- Only burn a **GEL FUEL CAN** made for fireplaces in this fireplace. Be sure to remove the paper label from the can, remove the can lid and place the can in the fireplace cup

DIRECTIONS FOR USE

- ONLY USE **GEL FUEL CANS** made for fireplaces with your fireplace
- Be sure to remove the paper label from the can
- Carefully remove the can lid from the fuel can and place it in the cup in the fireplace
- Using a long wand lighter, light the gel fuel in the can.
- If any object has fallen into the fuel, remove before lighting OR extinguish immediately and remove the object once fuel is cool before relighting. Never burn if a foreign object is in the fuel
- It may take a few attempts to light the fuel. Flame may seem low and blue at first, but within a few minutes, it will become orange dancing flames
- To extinguish the flame, take the handled snuffer and place it over the cup, cutting off the supply of oxygen to the fuel. To be sure the flame is extinguished, make sure the lid/snuffer is centered over the can for a proper fit and wait at least 2 minutes
- Always double check the flame has gone out completely in the can and the can has cooled down before handling, relighting, replacing can, moving fireplace or leaving it unattended.
- If there is fuel remaining in the can, replace the can's lid in order to relight it at a later time.
- NEVER REFILL THE FUEL CAN WITH FUEL TAKEN FROM ANOTHER CAN OR FUEL SOURCE
- NEVER TOUCH OR MOVE THE FIREPLACE WHILE LIT OR STILL HOT
- Never remove the empty can while lit or still hot
- Never throw out the empty can in the garbage until it has cooled to room temperature

DIRECTIONS FOR RELIGHTING

- If there is Gel fuel remaining in the can from previous use, remove can lid, use a long wand lighter and relight
- If your fuel can burns out and you want to continue to use the fireplace, ALWAYS PLACE THE LID/DAMPER over the cup for at least 2 minutes to ensure the flame is completely extinguished
- Once the empty fuel can is cool (approx 5 -10 minutes) remove and replace with a new gel fuel can following the lighting instructions above

**BE SURE TO THOROUGHLY READ THESE WARNINGS!
FUEL IS FLAMMABLE AND DANGEROUS.
STRICT ADHERANCE TO THE SAFETY WARNINGS BELOW IS MOST IMPORTANT.**

WARNINGS:

- To insure safe use, you must carefully read and **adhere to ALL of the manufacturer's instructions**
- These instructions should be kept for reference for as long as you own the fireplace and must be read and followed by anyone planning to use this Gel Fuel fireplace.
- The GEL Fuel and fireplaces should **ONLY be handled BY ADULTS**. Keep children at a safe distance and must never operate the fireplace or handle fuel.
- **DO NOT** allow children or pets near fireplace when burning.
- Only burn a **GEL FUEL CAN** made for Fireplaces in this fireplace
- NEVER OPEN FUEL CAN NEAR OPEN FLAME or ignition source
- Never leave an open Gel Fuel can still containing fuel near a flame or any other ignition source.
- **DO NOT TOUCH** fireplace or fuel can while it is burning or immediately after burning, while still hot
- **Only use a long BBQ/wand lighter or long match to ignite.** Never attempt to ignite with any other device
- **NEVER LEAVE A BURNING FIREPLACE UNATTENDED.**
- Never attempt to move the fireplace while it is lit (burning) or is still hot.
- Never place any objects in the fireplace or near the flame (flammable or non-flammable)
- **DO NOT USE FIREPLACE TO COOK OR HEAT ANY FOOD**
- **KEEP FLAMMABLE OBJECTS AT LEAST 4 FT AWAY FROM FIREPLACE WHILE LIT OR HOT.**
- **ALWAYS READ FUEL SAFETY INSTRUCTIONS provided by fuel manufacturer. All safety information can also be found at www.anywherefireplace.com**

Fuel First Aid Measures

Eyes: Flush eyes with large amounts of water for 15 minutes while holding eyelids open. If symptoms persist or any there is any visual difficulty, seek medical attention.

Skin: Remove contaminated clothing. Wash exposed area with soap and water for 15 minutes. If symptoms persist, seek medical attention.

Swallowing: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 2 glasses of water to swallow to dilute the chemical and immediately seek medical attention. If the victim is convulsing, do not give anything by mouth and immediately seek medical attention.

Inhalation: Move individual away from exposure and into fresh air. If symptoms persist, seek medical attention. If breathing is difficult, administer CPR or Oxygen. Keep person warm, quiet, and seek medical attention.

**IF YOU HAVE ANY QUESTIONS AFTER READING THESE SAFETY WARNINGS, DON'T HESITATE TO CONTACT US AT
INFO@ANYWHEREFIREPLACE.COM**

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

- Con cuidado saque la chimenea, el quemador, el apagavelas y las piedras decorativas de la caja y los envoltorios plásticos.
- Coloque el apagavelas sobre el quemador y las piedras decorativas sobre la chimenea, alrededor del quemador.
- Solo utilice **LATAS DE GEL DE COMBUSTIBLE** para chimeneas cuando use esta chimenea. Asegúrese de quitar la etiqueta de papel de la lata junto con la tapa, y coloque la lata en el quemador de la chimenea.

INSTRUCCIONES DE USO

- SOLO UTILICE LATAS DE GEL DE COMBUSTIBLE para chimeneas cuando use esta chimenea.
- Asegúrese de quitar la etiqueta de papel de la lata.
- Con cuidado quite la tapa de la lata de combustible y coloque la lata en el quemador de la chimenea.
- Con un encendedor de varita larga encienda el gel de combustible en la lata.
- Si una piedra o cualquier otro objeto se cae dentro del quemador, sáquelo antes de encender el fuego O apáguelo inmediatamente y saque el objeto una vez que el combustible se haya enfriado antes de volver a encender. Nunca mantenga el fuego prendido si hay un objeto en el combustible.
- Es posible que tenga que hacer algunos intentos para encender el combustible debido a que son los vapores los que se queman y podrían tardar unos segundos en comenzar a arder. Al principio la flama puede parecer baja y de color azul, pero en pocos minutos aumentará de tamaño y será anaranjada.
- Para extinguir la flama, coloque el apagavelas sobre el quemador, lo que cortará el suministro de oxígeno al combustible. Para asegurarse de que la flama está apagada, cerciórese de que la tapa/el quemador esté centrado sobre la lata para que encaje correctamente y espere por lo menos 2 minutos.
- Siempre corrobore que la flama se haya apagado por completo en la lata antes de manipular, volver a encender, reemplazar la lata, mover la chimenea o dejarla sin atender.
- Si aún queda combustible en la lata, coloque la tapa para volver a encender en otro momento.
- NUNCA RELLENE LA LATA DE COMBUSTIBLE CON COMBUSTIBLE DE OTRA LATA U OTRA FUENTE DE COMBUSTIBLE.
- NUNCA TOQUE NI MUEVA LA CHIMENEA MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDA O CALIENTE.
- Nunca saque la lata vacía mientras esté encendida o aún esté caliente.
- Nunca tire la lata vacía a la basura hasta que se haya enfriado a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES PARA VOLVER A ENCENDER

- Si todavía queda gel de combustible en la lata, quite la tapa y con un encendedor de varita larga vuelva a encender.
- Si la lata de combustible se consume y quiere seguir usando la chimenea, SIEMPRE COLOQUE LA TAPA/EL APAGADOR sobre el quemador por al menos 2 minutos para asegurarse de que la flama se apague completamente.
- Una vez que la lata de combustible vacía se enfría (5-10 minutos aproximadamente), sáquela y reemplácela por una nueva lata de gel de combustible y siga las instrucciones de encendido que se describieron.

ASEGURESE DE LEER CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS! EL COMBUSTIBLE ES INFLAMABLE Y PELIGROSO.

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD A CONTINUACION ES LOS MAS IMPORTANTE

ADVERTENCIAS:

- Para garantizar un uso seguro, debe leer atentamente **TODAS las instrucciones del fabricante y cumplirlas.**
- Debe guardar estas instrucciones como referencia mientras conserve la chimenea y toda persona que planee usar esta chimenea de gel de combustible debe leerlas y seguirlas.
- El gel de combustible y las chimeneas **SOLO deben ser manipulados POR ADULTOS.** Mantenga a los niños a una distancia segura y nunca deje que manejen la chimenea o el combustible.
- **NO** permita que los niños o las mascotas se acerquen a la chimenea mientras esté encendida.
- SOLO UTILICE **LATAS DE GEL DE COMBUSTIBLE** para chimeneas cuando use esta chimenea.
- NUNCA ABRA UNA LATA DE COMBUSTIBLE CERCA DE UNA FLAMA o fuente de ignición.
- Si una lata de gel de combustible aún contiene combustible, no la deje abierta cerca de una flama o cualquier otra fuente de ignición.
- **NO TOQUE** la chimenea ni la lata de combustible mientras esté encendida o inmediatamente después de que se haya apagado, mientras aún está caliente.
- **Solo utilice un encendedor de varita larga/para carbón o cerilla larga para prender.** Nunca intente encender con cualquier otro elemento.
- **NUNCA DEJE UNA CHIMENEA ENCENDIDA SIN ATENDER.**
- Nunca intente mover la chimenea mientras esté encendida o aún esté caliente.
- Nunca coloque objetos en la chimenea o cerca de la flama (inflamables o no inflamables).
- **NO UTILICE LA CHIMENEA PARA COCINAR NI PARA CALENTAR ALIMENTOS.**
- **MANTENGA OBJETOS INFLAMABLES A POR LO MENOS 1 METRO DE LA CHIMENEA MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDA O CALIENTE.**
- **SIEMPRE LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE provistas por el fabricante del combustible. Toda la información sobre la seguridad también se puede consultar en www.anywherefireplace.com**

Medidas de Primeros Auxilios

Ojos: Enjuague los ojos con bastante agua por 15 minutos, con los párpados abiertos. Si los síntomas persisten o se presenta alguna dificultad para ver, llame a un médico.

Piel: Quite la ropa contaminada. Lave el área expuesta con agua y jabón por 15 minutos. Si los síntomas persisten, llame a un médico.

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Si la víctima está consciente y no convulsiona, dele 2 vasos de agua para que al tragar diluya el químico y llame a un médico inmediatamente. Si la víctima convulsiona, no le dé absolutamente nada por vía oral y llame a un médico inmediatamente.

Inhalación: Saque al individuo del lugar de exposición y llévelo donde haya aire fresco. Si los síntomas persisten, llame a un médico. Si respira con dificultad, administre RCP u oxígeno. Mantenga a la persona abrigada, tranquila y llame a un médico.

SI TIEN ALGUNA PREGUNTA DESPUES DE LEER ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD, NO DUDE EN CONTACTARNOS EN INFO@ANYWHEREFIREPLACE.COM

MODE D'EMPLOI POUR L'INSTALLATION

- Retirez soigneusement votre cheminée, le porte foyer, l'extincteur de foyer et les pierres décoratives du carton et des emballages plastiques.
- Placez l'extincteur de foyer sur le porte foyer et placez les pierres décoratives sur le dessus de la cheminée autour du porte foyer.
- Utilisez seulement une **BOÎTE DE CARBURANT GEL** conçue pour les cheminées. Retirez l'étiquette en papier de la boîte, retirez le couvercle de la boîte et placez la boîte dans le porte foyer.

MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATION

- UTILISEZ SEULEMENT DES BOÎTES DE CARBURANT **GEL** conçues pour les cheminées.
- Retirez l'étiquette en papier de la boîte.
- Retirez soigneusement le couvercle de la boîte de carburant et placez la boîte dans le porte foyer dans la cheminée.
- Utilisez un briquet à longue mèche et allumez le carburant gel dans la boîte.
- Si une pierre ou tout autre objet est tombé dans le carburant, retirez-le avant l'allumage OU éteignez immédiatement et retirez l'objet et une fois le combustible refroidi, rallumez. Ne faites jamais brûler si un objet se trouve dans le carburant.
- L'allumage peut requérir plusieurs tentatives dans la mesure où se sont les vapeurs qui brûlent et cela peut prendre quelques secondes. La flamme peut au départ paraître petite et bleue mais après quelques minutes, elle se transformera en des flammes dansantes oranges.
- Pour éteindre la flamme, placez l'extincteur de foyer sur le porte foyer pour couper l'arrivée d'oxygène dans le carburant. Pour être sûr que la flamme est éteinte, assurez-vous que le couvercle/extincteur est bien placé sur la boîte et qu'il s'emboîte correctement puis attendez au moins 2 minutes.
- Vérifiez toujours que la flamme est éteinte avant de toucher la boîte, de rallumer, de remplacer la boîte, de déplacer la cheminée ou de la laisser sans surveillance.
- S'il reste du carburant dans la boîte, remplacez le couvercle pour un rallumage ultérieur.
- NE JAMAIS REMPLIR LA BOÎTE DE CARBURANT AVEC DU CARBURANT PROVENANT D'UNE AUTRE BOÎTE OU DE TOUTE AUTRE SOURCE.
- NE TOUCHEZ JAMAIS OU NE DÉPLACEZ JAMAIS LA CHEMINÉE QUAND ELLE EST ALLUMÉE OU ENCORE CHAUDE.
- Ne retirez jamais la boîte vide pendant l'allumage ou si elle est encore chaude.
- Ne jetez jamais la boîte vide aux ordures avant qu'elle n'ait refroidie à température ambiante.

MODE D'EMPLOI POUR LE RALLUMAGE

- S'il reste du carburant dans la boîte après une première utilisation, retirez le couvercle de la boîte et utilisez un briquet à longue mèche pour le rallumage.
- S'il n'y a plus de carburant dans la boîte et que vous voulez continuer à utiliser la cheminée, PLACEZ TOUJOURS LE COUVERCLE/EXTINCTEUR sur le porte foyer pendant au moins 2 minutes pour être sûr que la flamme est complètement éteinte.
- Lorsque la boîte de carburant vide est refroidie (approximativement 5 -10 minutes) retirez-la et remplacez-la avec une nouvelle boîte de carburant gel en suivant les instructions pour l'allumage ci-dessus.

ATTENTION LISEZ ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI! LE COMBUSTIBLE EST INFLAMMABLE ET DANGEREUX.

IL EST TRÈS IMPORTANT DE RESPECTER STRICTEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS

CONSIGNES:

- Pour assurer une utilisation sans danger, vous devez lire attentivement et **respecter TOUS les modes d'emploi fournis par le fabricant.**
- Ces modes d'emploi doivent être gardés comme référence pendant toute la durée de possession de la cheminée et doivent être lus et suivis par toutes personnes qui décident d'utiliser cette cheminée carburant gel.
- Le carburant GEL et les cheminées doivent **être utilisés SEULEMENT PAR DES ADULTES.** Éloignez les enfants et ne les laissez jamais manipuler la cheminée ou le carburant.
- **ÉLOIGNEZ** les enfants ou les animaux de la cheminée pendant le fonctionnement.
- Utilisez seulement **UNE BOÎTE DE CARBURANT GEL** conçue pour les cheminées.
- NE JAMAIS OUVRIR UNE BOÎTE DE CARBURANT PRÈS D'UNE FLAMME OU DE TOUT AUTRE PRODUIT INFLAMMABLE.
- Ne jamais laisser une boîte de carburant Gel ouverte contenant encore du carburant près d'une flamme ou de tout autre produit inflammable.
- **NE TOUCHEZ PAS** la cheminée ou la boîte de carburant pendant le fonctionnement ou immédiatement après quand la cheminée est encore chaude.
- **Utilisez seulement un briquet de type Barbecue ou une longue allumette pour l'allumage.** N'essayez jamais d'allumer avec un autre objet.
- **NE JAMAIS LAISSER UNE CHEMINÉE EN FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE.**
- N'essayez jamais de déplacer la cheminée lorsqu'elle est en fonctionnement ou encore chaude.
- Ne jamais mettre d'objets (inflammables ou non inflammables) dans la cheminée ou près de la flamme.
- **N'UTILISEZ PAS LA CHEMINÉE POUR CUISINER OU RÉCHAUFFER DES ALIMENTS.**
- **GARDEZ LES OBJETS INFLAMMABLES À AU MOINS UN MÈTRE VINGT DE LA CHEMINÉE QUAND ELLE EST EN FONCTIONNEMENT OU ENCORE CHAUDE.**
- **LISEZ TOUJOURS LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR LE CARBURANT** fournies par le fabricant. Toutes les précautions d'emploi se trouvent également à www.anywherefireplace.com

Premiers secours

Yeux: Rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes en gardant les yeux ouverts. Si les symptômes persistent ou si vous avez des difficultés à voir, consultez un médecin.

Peau: Retirez les vêtements contaminés. Lavez les parties affectées avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Si la victime est consciente et n'a pas de convulsions, faites boire 2 verres d'eau pour diluer les produits chimiques et consultez immédiatement un médecin. Si la victime a des convulsions, ne rien donner à boire et consulter immédiatement un médecin.

Inhalation: Déplacez la personne à l'air frais. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Dans le cas de difficultés à respirer, pratiquez la respiration artificielle ou administrez de l'oxygène. Gardez la personne au chaud, consultez un médecin.

**SI VOUS AVEZ ENCORE DES QUESTIONS APRÈS AVOIR LU CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER À: INFO@ANYWHEREFIREPLACE.COM**